

1

Установите мобильное приложение для управления видеорегистратором Akenori mobile client на ваш смартфон, используя Google Play или Apple App Store воспользовавшись поиском по слову Akenori.




2

УСТАНОВИТЕ MICROSD КАРТУ.

Откройте резиновую защиту зоны разъемов и поместите MicroSD карту, входящую в комплект, в соответствующий слот.

Не забудьте предварительно извлечь MicroSD карту из адаптера, в котором она находится.

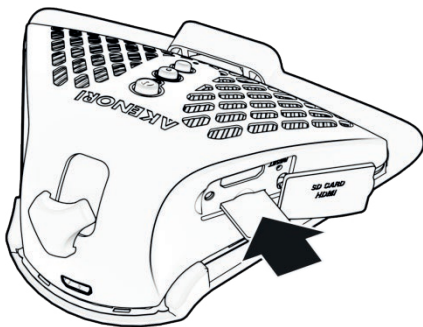

3

ОПРЕДЕЛИТЕ МЕСТО УСТАНОВКИ.

Для оптимальной работы регистратор должен быть установлен:

- максимально высоко на ветровом стекле;
- максимально близко к зеркалу заднего вида;
- находиться внутри зоны работы стеклоочистителей.



4

УСТАНОВИТЕ КРЕПЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА.

Снимите защитную пленку с 3М-скотча (рис. 1) и приклейте крепление к ветровому стеклу, в ранее намеченную зону так, чтобы регистратор в последствии занял положение, указанное на рисунке 2, обязательно сохраняя вертикальную ось.

Рекомендуется предварительно обработать место крепление любым обезжиривающим раствором. Также, в комплекте вы найдете специальную салфетку для этой цели.

ВНИМАНИЕ! Скотч приклеивается очень надежно, так что, сначала убедитесь, что вы приложили крепление правильно. Отклеить его будет достаточно сложно.



рис. 1



рис. 2

5

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПИТАНИЯ.

Вставьте кабель питания в USB-слот на зарядном устройстве, а Mini USB - на регистраторе.

Для того, чтобы провод вам не мешал, поместите его под обшивку салона, в зоне ее примыкания к лобовому стеклу.

Запустите двигатель.

Также, в комплекте вы найдете кабель питания для подключения прибора к аккумулятору автомобиля.

Эту установку рекомендуется выполнять на специализированном сервисе.



ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ РЕГИСТРАТОРА.

Прибор автоматически начинает свою работу при подсоединении питания.

Индикатор на кнопке питания загорится синим цветом.

- Индикатор моргает: прибор работает, но запись не ведется (например, нет MicroSD карты).
- Индикатор горит постоянно: запись ведется.

После эксплуатации выключать регистратор не нужно. Он будет автоматически включаться при запуске двигателя и отключаться в тот момент, когда вы его заглушите.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что при выключении двигателя на вашей машине прекращается подача питания на прикуриватель (так происходит у большинства машин). В противном случае, вам необходимо будет выключать прибор кнопкой питания.



ВКЛЮЧИТЕ WI-FI РЕГИСТРАТОРА.

Нажмите на среднюю кнопку панели управления регистратора.


Должен загореться красный индикатор Wi-Fi.

ВАЖНО: Использование видеорегистратора со включенным Wi-Fi не рекомендуется.

После того, как вы произвели нужные настройки, отключите Wi-Fi на вашем смартфоне и этот режим отключится на регистраторе автоматически через 5 минут. Либо просто нажмите на среднюю кнопку панели управления, как показано на рисунке.

Если вы не отключите Wi-Fi соединение, то на некоторых моделях смартфонов возможна потеря доступа к мобильному интернету.


Индикатор Wi-Fi

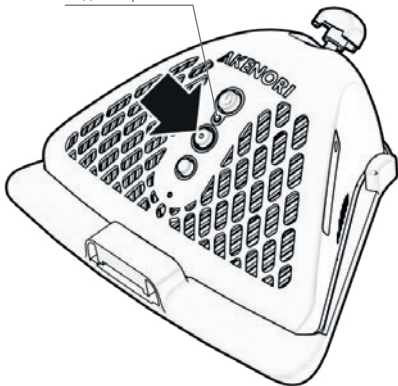

8

ПОДКЛЮЧИТЕ ВАШ СМАРТФОН К РЕГИСТРАТОРУ.

Выберите сеть Wi-Fi AkenoriNX01 на вашем смартфоне и подключитесь к ней, набрав пароль 12345678.

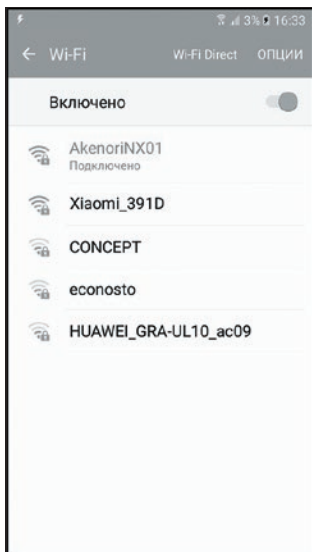

9

ВЫВЕДИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С РЕГИСТРАТОРА НА ЭКРАН СМАРТФОНА.


Запустите приложение «Akenori mobile client». В главном окне вы увидите изображение, поступающее с камеры регистратора.



10

ПОМЕСТИТЕ РЕГИСТРАТОР В ДЕРЖАТЕЛЬ.


Приложите регистратор к держателю так, чтобы вставить его в пазы, потянув вниз, вдоль ветрового стекла.

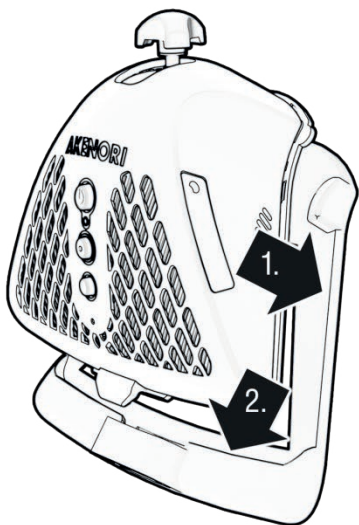

11

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАМЕРЫ

Ослабьте регулировочный винт, повернув его против часовой стрелки.
Перемещая винт по вертикали и горизонтали, найдите оптимальное поле захвата камеры.
После этого закрепите это положение, повернув винт по часовой стрелке.

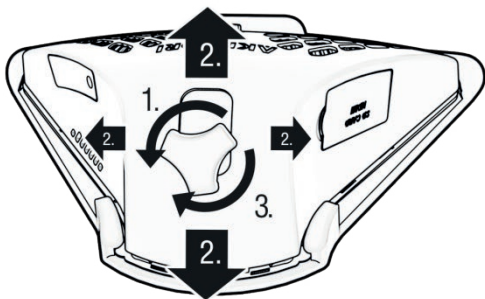

ТЕПЕРЬ АКЕНОРИ NX01
ГОТОВ К РАБОТЕ!!!

12

Для снятия регистратора с крепления нажмите на платформу в нижней части крепления и потяните регистратор вверх вдоль ветрового стекла.

