



АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

**AV-601**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**ARTWAY**®



АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

**AV-601**



## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	3
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА	4
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫНОСНОЙ КАМЕРЫ	4
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ	5
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	5
РЕЖИМ ВИДЕОЗАПИСИ	5
РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ	6
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК	6
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	8

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY.

## **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** .....

Прежде чем начать эксплуатацию устройства ARTWAY, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора ARTWAY и продлить срок его службы. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства ARTWAY, кнопках управления устройством ARTWAY и его программном обеспечении, а также перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства ARTWAY, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию. Приведённая ниже информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства.

В случае выявления несоответствия функционала устройства ARTWAY данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта ARTWAY-ELECTRONICS.COM

Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства ARTWAY.

## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** .....


Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке.

Любой ущерб или повреждение изделия ARTWAY, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности.

При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, а затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания.

Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY .....

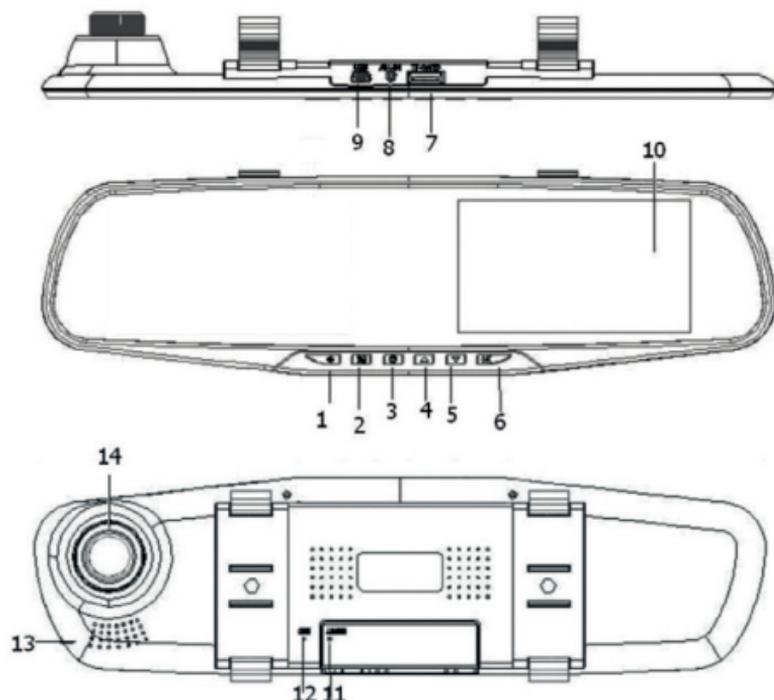

1. Кнопка On/Off (Вкл/Выкл)
2. Кнопка MENU
- 3 Кнопка MODE
4. Кнопка UP (Вверх)
5. Кнопка DOWN (Вниз)
6. Кнопка OK
7. Слот для карты памяти
8. AV разъем для подключения выносной камеры
- 9) mini USB разъем для подключения зарядного устройства или USB кабеля
- 10) Дисплей
- 11) Reset (Сброс настроек)
- 12) Микрофон
- 13) Динамик
- 14) Объектив

## УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ARTWAY .....



Видеорегистратор ARTWAY устанавливается на штатное зеркало заднего вида с помощью резиновых держателей. Оденьте резиновые держатели на верхние зацепы устройства, приложите видеорегистратор ARTWAY к штатному зеркалу, оденьте резиновые держатели на нижние зацепы.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ARTWAY .....

!!! При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, а затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания.

Подключите к устройству ARTWAY через mini USB разъем автомобильное зарядное устройство. Видеорегистратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при завершении подачи питания на устройство ARTWAY происходит автоматическое отключение.

Также видеорегистратор ARTWAY можно включить/отключить длительным нажатием кнопки On/Off.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫНОСНОЙ КАМЕРЫ .....

Выносная камера подключается к разъему AV. Длина кабеля более 5 метров, этого вполне достаточно, чтобы установить камеру на заднее стекло или над номерной рамкой автомобиля.

Выносную камеру можно использовать двумя способами.

1. как камеру заднего вида;
2. как камеру заднего вида с функцией парковочной камеры, в этом случае контакты индикации включения задней передачи (красный и красно-черный тонкие провода) необходимо подключить к фонарю заднего хода.

!!! Для подключения выносной камеры в качестве парковочной камеры воспользуйтесь услугами профессиональных автомобильных сервисов.

## УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ

Перед началом использования видеорегистратора ARTWAY рекомендуем воспользоваться функцией «Меню» и установить предпочтительные для Вас параметры.

С помощью функции «Меню» можно настроить: разрешение видеозаписи и фотосъемки, баланс белого, экспозицию, параметры циклической записи, дату и время, управлять автоматическим запуском видеозаписи, записью звука, подсветкой экрана; отформатировать карту памяти и узнать версию прошивки.

Для входа в меню необходимо остановить запись кнопкой OK и нажать на кнопку MENU. В этом режиме производятся основные настройки видеорегистратора.

Для навигации в режиме «Меню» используются кнопки UP и DOWN, для выбора подпункта меню необходимо нажать кнопку OK, для выхода из режима меню необходимо нажать кнопку MENU.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Видеорегистратор ARTWAY работает в трёх режимах: видеозапись, фотосъемка, воспроизведение.

Для переключения между режимами следует остановить видеозапись и последовательно нажимать кнопку MODE до получения нужного результата.

## РЕЖИМ ЗАПИСИ

По умолчанию видеорегистратор ARTWAY автоматически начинает запись после включения устройства, изменить эти настройки можно с помощью функции «Меню», поставив или удалив галку в соответствующем пункте меню.

### **Остановка видеозаписи.**

Для приостановки видеозаписи необходимо нажать кнопку OK, повторное нажатие кнопки OK возобновит видеозапись.

### **Защита файла от перезаписи.**

В режиме записи кратковременно нажмите кнопку MENU, в правом верхнем углу экрана появится значок защиты файла.

### **Управление микрофоном.**

Кратковременное нажатие кнопки DOWN во время видеозаписи отключает микрофон, в правом верхнем углу появится значок перечеркнутого микрофона. Повторное нажатие кнопки DOWN включит микрофон.

### **Управление видами с камер.**

В режиме записи последовательное нажатие кнопки UP позволят выбрать вид с какой камеры отображается на экране - с встроенной, с выносной или одновременно с обеих.

### **Отключение экрана.**

В режиме записи нажатие кнопки MODE позволяет отключить экран, для включения экрана необходимо повторно нажать кнопку MODE.

## РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ

Нажатие кнопки ОК в режиме фотосъемки позволяет сделать фотографию., видеосъемка в этом случае не ведется.

## РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДИЯ

Для перемещения между сохраненными файлами используются кнопки UP и DOWN . Нажатие кнопки ОК включает воспроизведение выбранного файла.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Подключение к ПК производится с помощью USB кабеля (кабель в комплект не входит).

При подключении к ПК, видеорегистратор ARTWAY автоматически включается и появляется всплывающее меню с пунктами «Диск» и «Зарядка».

Для перехода между пунктами всплывающего меню используются кнопки UP и DOWN, для выбора необходимого пункта всплывающего меню используется кнопка ОК.

Режим «Диск» позволяет получить доступ к файлам.

Режим «Зарядка» позволяет заряжать видеорегистратор, в этом режиме доступны все функции видеорегистратора.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Отображение заряда батареи.



Полный заряд  
батареи



не полный заряд  
батареи



низкий заряд  
батареи



батарея разряжена

Зарядить встроенную аккумуляторную батарею можно тремя способами:

- при подключении через USB-порт (настольный ПК, ноутбук),
- при подключении ЗУ в гнездо автомобильного прикуривателя,
- используя внешний аккумулятор.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	4,3 "
Угол обзора	Встроенная камера - 120° Выносная камера - 90°
Язык	Русский, английский.
Формат видео файла/кодек	AVI
Разрешение записи	Встроенная камера 1440x1080 30 к/сек.; Выносная камера 720x480 30 к/сек.
Циклическая запись	1 мин/2 мин/5 мин/выкл
Выносная камера	Водонепроницаемая, имеет функцию парковочной камеры
Карта памяти	Поддержка тсго SD ( до 32Гб) <i>Внимание! Рекомендуется использовать карты памяти 10 класса!</i>
Запись звука	Встроенный микрофон
Частота мерцания экрана	50Гц /60Гц
Напряжение	12В
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный аккумулятор 300 мА•ч. Аккумулятор рассчитан только для корректного завершения работы видеорегистратора.
Размеры изделия, мм	350x85x15 (ДxВxШ)
Комплектация	Видеорегистратор, выносная камера с функцией парковочной камеры, зарядное устройство, резинки - 2 шт., руководство, гарантийный талон

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии.

Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ** .....

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъемам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ**

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям радар-детектора и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте [ARTWAY-ELECTRONICS.COM](http://ARTWAY-ELECTRONICS.COM).
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ**

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.





САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
МИТОРФАНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 10А  
ТЕЛ.: (812) 342-73-16  
(812) 342-73-97  
E-MAIL: INFO@EUROTUNING-SPB.RU

МОСКВА  
ИЛОВАЙСКАЯ УЛИЦА, Д. 25  
ТЕЛ.: (495) 789-96-30  
E-MAIL: INFO-MSK@EUROTUNING-SPB.RU

Перейти

на сайт

[ARTWAY-ELECTRONICS.COM](http://ARTWAY-ELECTRONICS.COM)



Служба технической поддержки

8-800-500-08-41

Бесплатные звонки по России

